BASSINETTE CONVERTIBLE MONTE-CARLO

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MONTE-CARLO CONVERTIBLE CRIB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

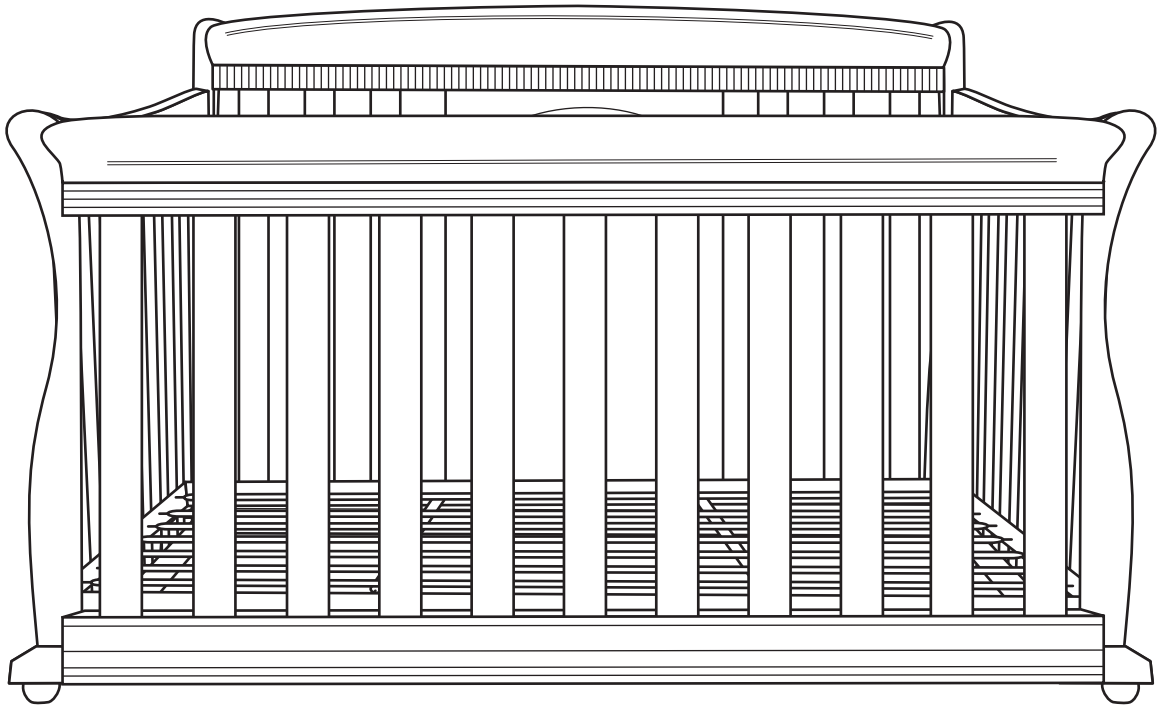

kidiway

Made in China / Fabrique en Chine
Distributed by / Distribué par : Kidiway
9600 Boul. St-Laurent, Suite 502
Montreal, Qc, Canada H2N 1R1

AVERTISSEMENT !

L'INOBSERVATION DE CES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PEUT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES ET METTRE LA VIE DE VOTRE ENFANT EN DANGER.

- Ne pas utiliser le lit d'enfant à moins d'être en mesure de respecter rigoureusement le mode d'emploi ci-joint ou apposé sur le produit.
- Assurez-vous toujours d'un environnement sans danger pour l'enfant. Vérifiez que chaque pièce est correctement fixée et mise en place avant de mettre l'enfant dans le berceau.
- Le berceau est équipé d'un sommier réglable qui sert de support au matelas. Par souci de commodité pour la mère, ce sommier peut-être utilisé dans la position la plus haute quand le bébé est très petit.
- Après avoir relevé le côté baissant, vérifiez que les loquets sont verrouillés.
- IMPORTANT : Si le sommier et le matelas se trouvent dans la position la plus élevée et le côté baissant dans la position la plus basse, vérifiez que le côté baissant est supérieur d'au moins 3 pouces (7.6 cm) à la surface du matelas. Dans le cas contraire, descendez le sommier et le matelas dans la position suivante et vérifiez de nouveau.
- Enlevez tous les jouets suspendus à travers le berceau lorsque votre bébé commence à se soulever sur ses mains, sur ses genoux ou lorsqu'il a cinq mois. Ces jouets peuvent causer l'ÉTRANGLEMENT !
- Quand l'enfant peut se mettre debout, placez le matelas dans la position la plus basse et enlevez les coussinets pare-chocs, les grands jouets et d'autres objets que l'enfant pourrait empiler pour sortir.
- Lorsque votre enfant est capable de sortir du berceau ou lorsque sa hauteur atteint 35 pouces (90 cm), le berceau ne doit plus être utilisé. Placez votre bébé dans un lit d'enfant ou un lit normal.
- N'attachez jamais des objets autour du cou de l'enfant (ex : cordons de capuchons ou de suce, etc). Ne suspendez pas de ficelles à travers le berceau et n'attachez pas de ficelles aux jouets. Celles-ci peuvent causer l'ÉTRANGLEMENT.
- Les dimensions du matelas à utiliser doivent s'élever au moins à 27-1/4 pouces (69 cm) x 51-5/8 pouces (131 cm), avec une épaisseur ne dépassant pas 6 pouces (15 cm). Les dimensions du matelas doivent être mesurées d'une couture à l'autre ou d'un bord à l'autre.
- N'utilisez jamais des sacs d'emballage en plastique ou de pellicule de plastique comme recouvrement du matelas. Ils peuvent causer la suffocation.
- Ne placez pas le berceau près d'une fenêtre, puisque les cordes et ficelles des rideaux et stores pourraient étrangler l'enfant.
- Ne couchez pas votre enfant dans le berceau avec le côté baissant en bas. Assurez-vous que le côté baissant est levé et verrouillé en position lorsque l'enfant est dans le berceau.
- N'UTILISEZ JAMAIS un matelas d'eau pour ce berceau.
- Les enfants peuvent s'asphyxier avec la literie. Ne jamais utiliser un oreiller ou un édredon. Ne jamais utiliser de rembourrage extra en dessous de l'enfant.
- Suivez TOUTES les mises en garde de TOUS les produits pour lit de bébé.

ENTRETIEN

Après l'assemblage, assurez-vous que tous les boulons, vis et mécanismes de fixation ont été bien serrés. Vérifiez-les régulièrement et resserrez-les au besoin. Avant chaque utilisation ou assemblage, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages au berceau: joints relâchés, pièces manquantes ou bords tranchants. N'UTILISEZ PAS le berceau dans un tel cas. Contactez votre marchand pour les pièces de rechange et les instructions additionnelles. Lors du démontage, n'enlevez pas les éléments fixés par les vis à bois. Quand vous repeignez le berceau, n'utilisez que les peintures non toxiques spécifiées pour les articles pour enfants. L'emploi d'un vaporisateur près du meuble peut causer le gonflement du bois et l'écaillage de la peinture.
IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SOIENT CONSERVÉES POUR CONSULTATION FUTURE.

NETTOYAGE

Traitez la surface du berceau avec un chiffon doux, trempé légèrement dans un mélange de savon à vaisselle et d'eau. Après le nettoyage, essuyez toutes les surfaces avec un chiffon doux sec. N'utilisez pas de produits abrasifs à récurer, pailles de fer ou tampons métalliques pour le nettoyage de ce meuble.

CONTACTEZ :

KIDIWAY™
9600 Boulevard Saint-Laurent, Suite 502
Montréal, Québec, Canada, H2N 1R1
1-514-384-8288

AVIS : Il est très important que l'étiquette d'avertissement reste toujours collée sur votre bassinette étant preuve de conformité.

WARNING!

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND DEATH.

- Do not use this crib if the enclosed or attached instructions cannot be strictly adhered to.
- Always ensure a safe environment for the child. Check that every component is properly secured and in place, before placing the child in the crib.
- The crib has an adjustable spring, which serves as a mattress support. For the convenience of the mother when the baby is very small, the spring may be used in the highest position.
- After raising side, make sure latches are secure!
- IMPORTANT: With the spring and the mattress in this highest position and drop-side in the lowered position, be absolutely sure the top of the drop-side is at least 3 inches (7.6 cm), higher than the top surface of the mattress. If it is not, lower the spring and mattress to the next highest position and check again.
- When your child is beginning to push up on hands and knees or is 5 months of age, whichever occurs earliest, remove all toys which are strung across crib area. These toys cause STRANGULATION!
- When child is able to pull to standing position, set mattress to lowest position and remove bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- When the child is able to climb out or reaches the height of 35 inches (90 cm), the crib should no longer be used. The child should then be placed in a youth or regular bed.
- Strings can cause STRANGULATION! Do not place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over crib or attach strings to toys.
- Any mattress used in this crib must be at least 27-1/4 inches (69 cm), by 51-5/8 inches (131 cm), with a thickness not exceeding 6 inches (15 cm). the dimensions of the mattress shall be taken from seam to seam or edge to edge where appropriate
- Never use plastic shipping bags or plastic film as mattress covers because they can cause suffocation.
- Do not place crib near window where cords from blinds or drapes may strangle a child.
- Do not place child in crib with drop-side down, be sure drop-side is raised and in locked position whenever child is in crib.
- DO NOT use a water mattress with this crib.
- Infants can suffocate on soft bedding. Never add a pillow or comforter. Never place additional padding under an infant.
- Follow warnings on ALL products in a crib.

MAINTENANCE

Upon completion of assembly be sure all screws, bolts and fastening devices have been tightened securely. A frequent periodic check should be made of all screws, bolts and fastening devices and tighten as needed. Before each usage or assembly, inspect crib for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use the crib if any parts are missing or broken. Contact your dealer, for replacement parts and instructional literature if needed. When disassembling this crib, do not remove any item attached with wood screws. If refinishing, use a non-toxic finish specified for children's products. Use of a vaporizer near furniture will cause the wood to swell and finish to peel.
KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS WITH YOUR CRIB FOR FUTURE REFERENCE.

CLEANING

Mix a mild dishwasher liquid and water solution, apply to crib surface with a soft cloth lightly damped in the solution. After cleaning, dry all surfaces thoroughly with a soft dry cloth. No abrasive cleaners, scouring pads, steel wool or coarse rags should be used to clean this furniture.

CONTACT

KIDIWAY ™
9600 Boulevard Saint-Laurent, Suite 502
Montréal, Québec, Canada, H2N 1R1
1-514-384-8288

NOTICE: Please do not remove the caution sticker on the crib being proof of compliance.

LISTE DES PIÈCES / PARTS LISTING

“A” Front leg (2 pieces) « A » Pattes avant (2 pièces) 	“B” Rear leg (2 pieces) « B » Pattes arrière (2 pièces) 	“C” Left side panel (1 piece) « C » Côté gauche (1 pièce) 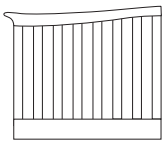
“D” Right side panel (1 piece) « D » Côté droit (1 pièce) 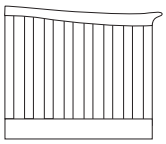	“E” Footboard (1 piece) « E » Pied de lit (1 pièce) 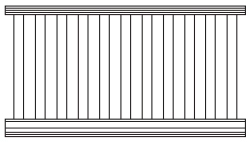	“F” Headboard (1 piece) « F » Tête de lit (1 pièce) 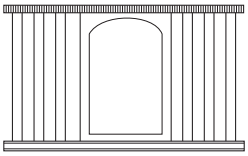
“G” Mattress support (1 piece) « G » Support du matelas (1 pièce) 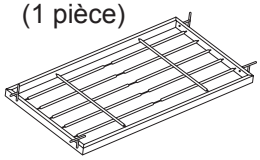	“H” Wood feet (4 pieces) « H » Pieds de bois (4 pièces) 	“I” Top rail (2 pieces) « I » Barres supérieures (2 pièces) 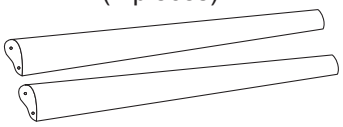
“J” Stabilizing bar (1 piece) « J » Barre de stabilisation (1 pièce) 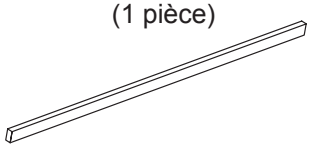	“Z” Guardrail (1 piece) « Z » Barrière de sécurité (1 pièce) 	“K” Wood dowel (4 pieces) « K » Chevilles de bois (4 pièces) 
“L” M6 X 20 mm Bolt (4 pieces) « L » Boulons M6 X 20 mm (4 pièces) 	“M” M6 X 30 mm Bolt and M6 Nut (4 pcs of each) for mattress support assembly at Step 9. « M » Boulons M6 X 30 mm et écrous M6 (4 pièces de chaque) pour l'assemblage du support du matelas à l'étape 9. 	“N” M6 X 80 mm Bolt (8 pieces) « N » Boulons M6 X 80 mm (8 pièces)
“O” M6 X 60 mm Bolt (16 pieces) « O » Boulons M6 X 60 mm (16 pièces) 		“P” M6 X 40 mm Bolt (2 pieces) « P » Boulons M6 X 40 mm (2 pièces)
“Q” Allen Key (1 piece) « Q » Clé Allen (1 pièce) 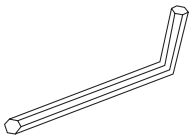	“R” 45 mm Bolt (4 pieces) « R » Boulons 45 mm (4 pièces) 	

ÉTAPE 1 / STEP 1

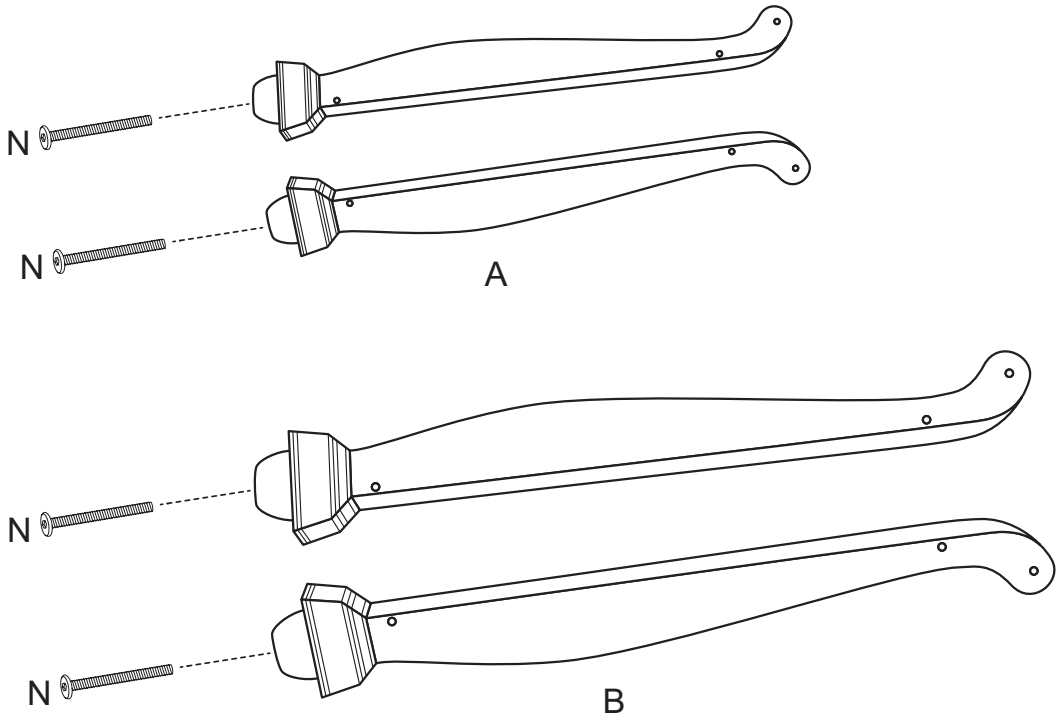

ÉTAPE 1

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez les 4 pieds de bois « H » aux pattes avant « A » et aux pattes arrières « B » en utilisant 1 boulon « N » pour chaque patte.

STEP 1

- As per above drawing, attach the 4 wood feet “H” to the front legs “A” and rear legs “B” using 1 bolt “N” for each leg.

ÉTAPE 2 / STEP 2

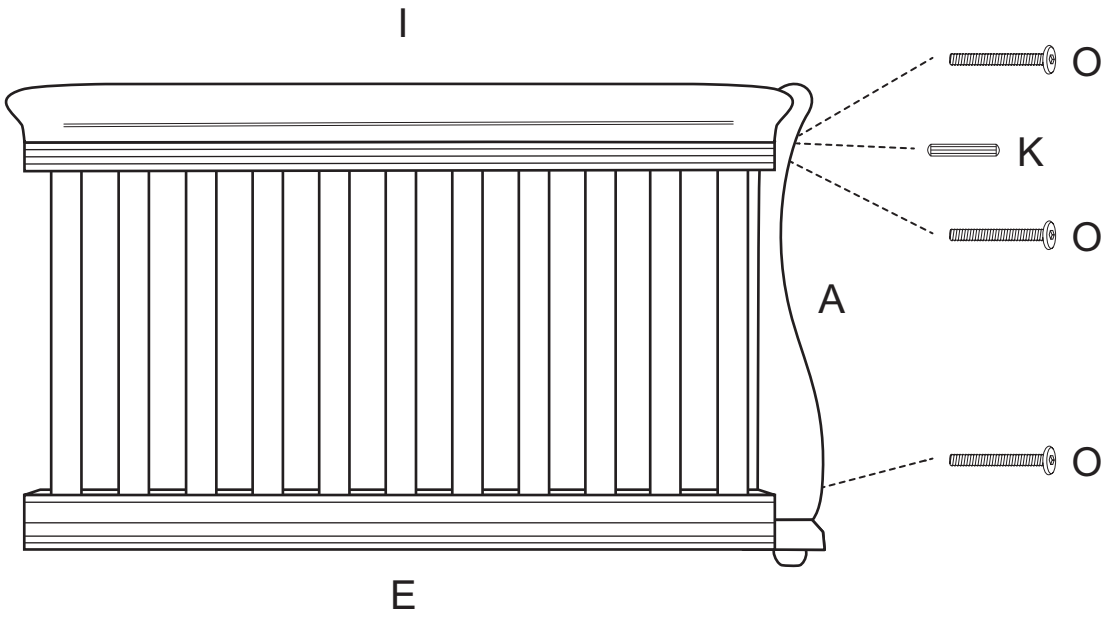

ÉTAPE 2

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez une patte avant « A » au pied de lit « E » en utilisant 2 boulons « O ».
- Ensuite, attachez une barre supérieure « I » à la même patte avant « A » et au pied de lit « E » en utilisant 1 cheville de bois « K » et un boulon « O ».

STEP 2

- As per above drawing, attach one front leg “A” to the footboard “E” using 2 bolts “O”.
- Then attach the top rail “I” to the same front leg “A” and footboard “E” using 1 wooden dowel “K” and 1 bolt “O”.

ÉTAPE 3 / STEP 3

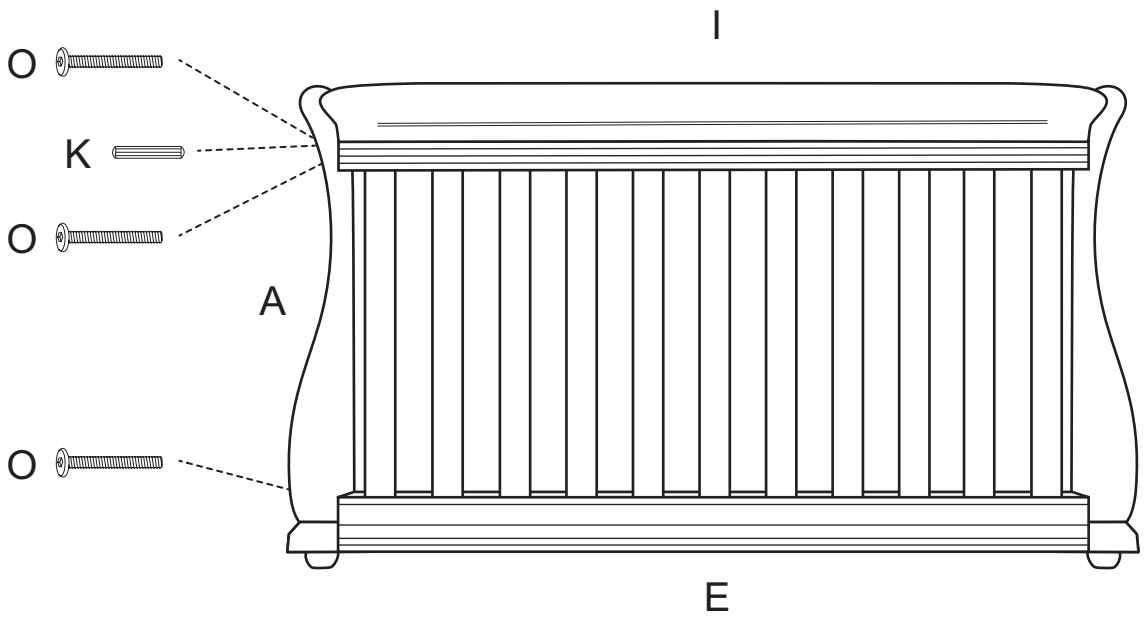

ÉTAPE 3

- Attachez l'autre patte avant « A » au pied de lit « E » et à la barre supérieure « I » en suivant les instructions de l'étape 2.

STEP 3

- Attach the other front leg “A” to the footboard “E” and top rail “I” following the instructions in Step 2.

ÉTAPE 4 / STEP 4

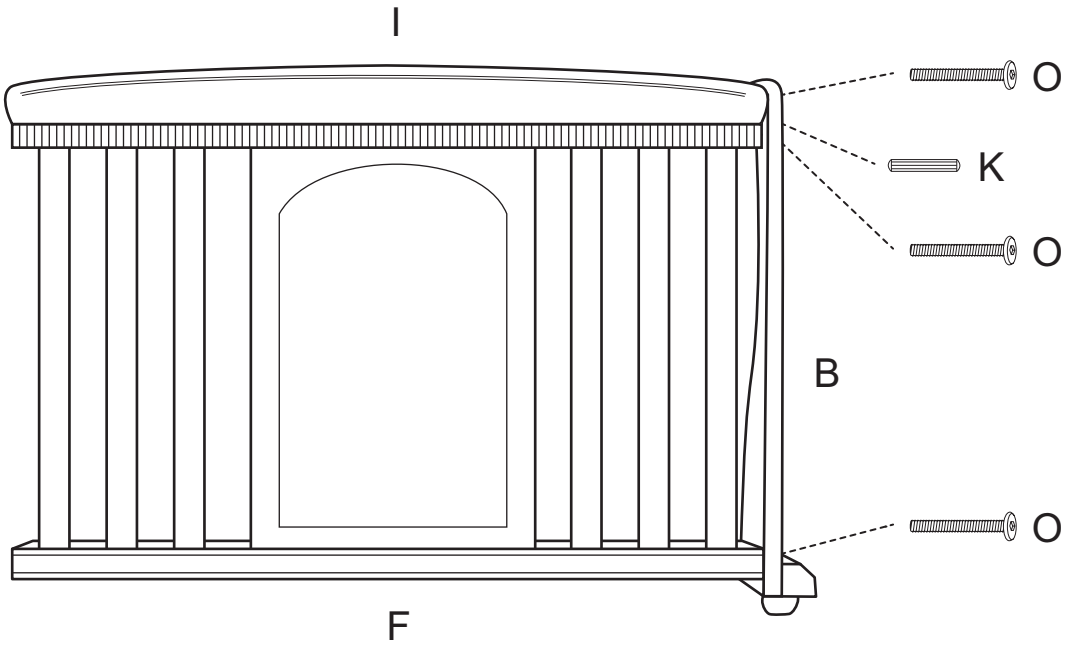

ÉTAPE 4

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez une patte arrière « B » à la tête de lit « F » en utilisant 2 boulons « O ».
- Ensuite, attachez une barre supérieure « I » à la même patte arrière « B » et à la tête de lit « F » en utilisant 1 cheville de bois « K » et 1 boulon « O ».

STEP 4

- As per above drawing, attach one rear leg “B” to the headboard “F” using 2 bolts “O”.
- Then attach the top rail “I” to the same rear leg “B” and headboard “F” using 1 wooden dowel “K” and 1 screw “O”.

ÉTAPE 5 / STEP 5

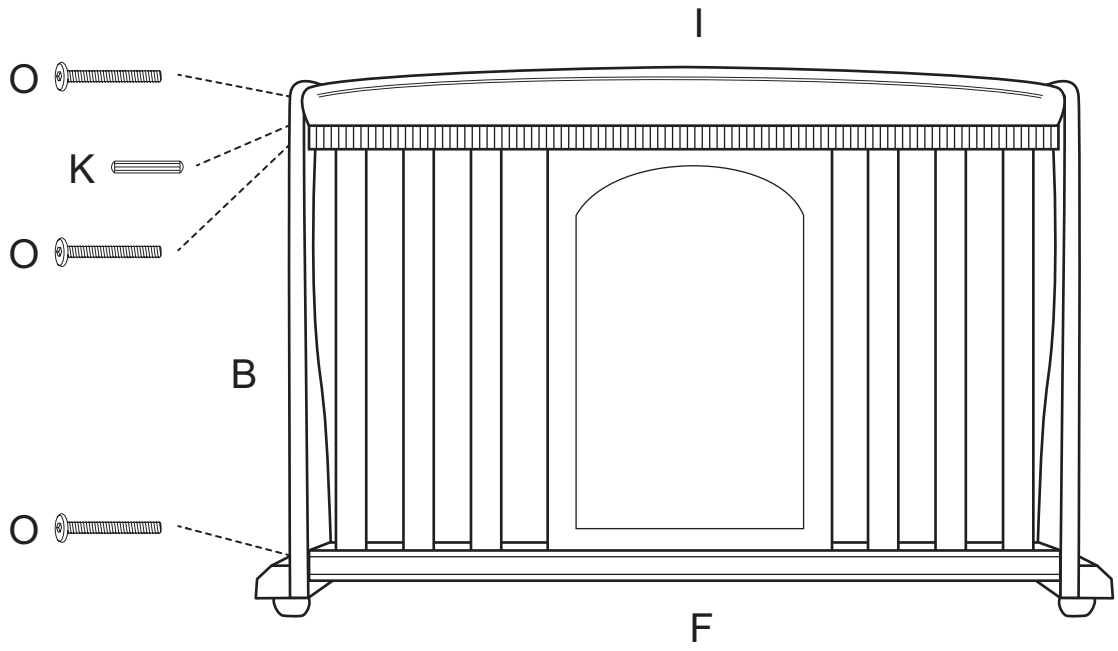

ÉTAPE 5

- Attachez l'autre patte arrière « B » à la tête de lit « F » et à la barre supérieure « I » en suivant les instructions de l'étape 4.

STEP 5

- Attach the other rear leg “B” to the footboard “F” and top rail “I” following the instructions in Step 4.

ÉTAPE 6 / STEP 6

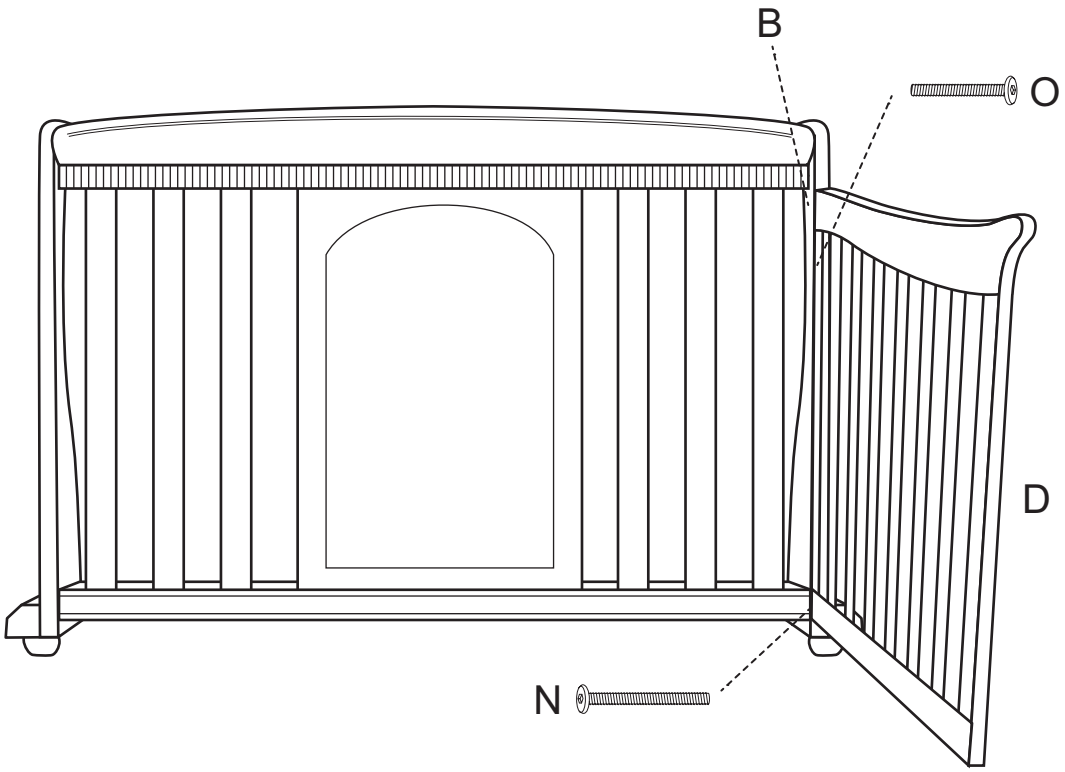

ÉTAPE 6

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez le côté droit « D » à la patte arrière « B » en utilisant 1 boulon « O » dans le trou supérieur et 1 boulon « N » dans le trou inférieur.

STEP 6

- As per above drawing, attach right side panel “D” to rear leg “B” by using 1 bolt “O” on the top hole and 1 bolt “N” on the bottom hole.

ÉTAPE 7 / STEP 7

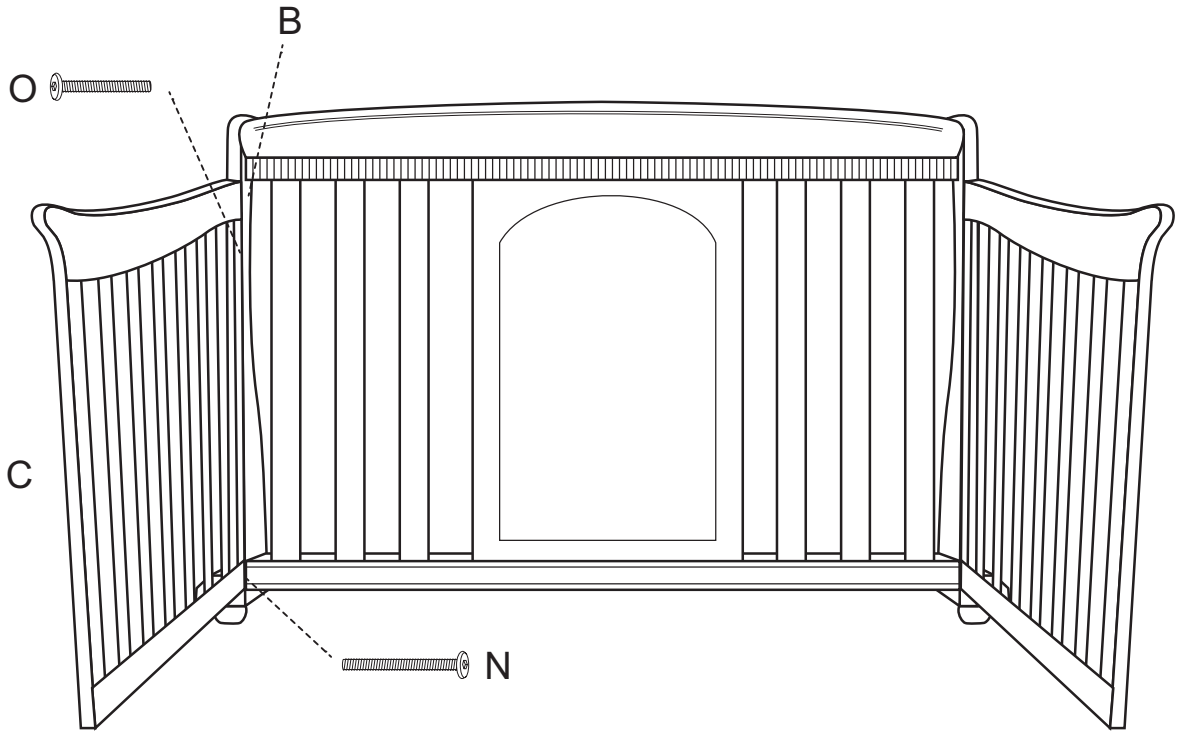

ÉTAPE 7

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez le côté gauche « C » à la patte arrière « B » en utilisant 1 boulon « O » dans le trou supérieur et 1 boulon « N » dans le trou inférieur.

STEP 7

- As per above drawing, attach the left side panel “C” to rear leg « B » by using 1 bolt « O » on the top hole and 1 bolt « N » on the bottom hole.

ÉTAPE 8 / STEP 8

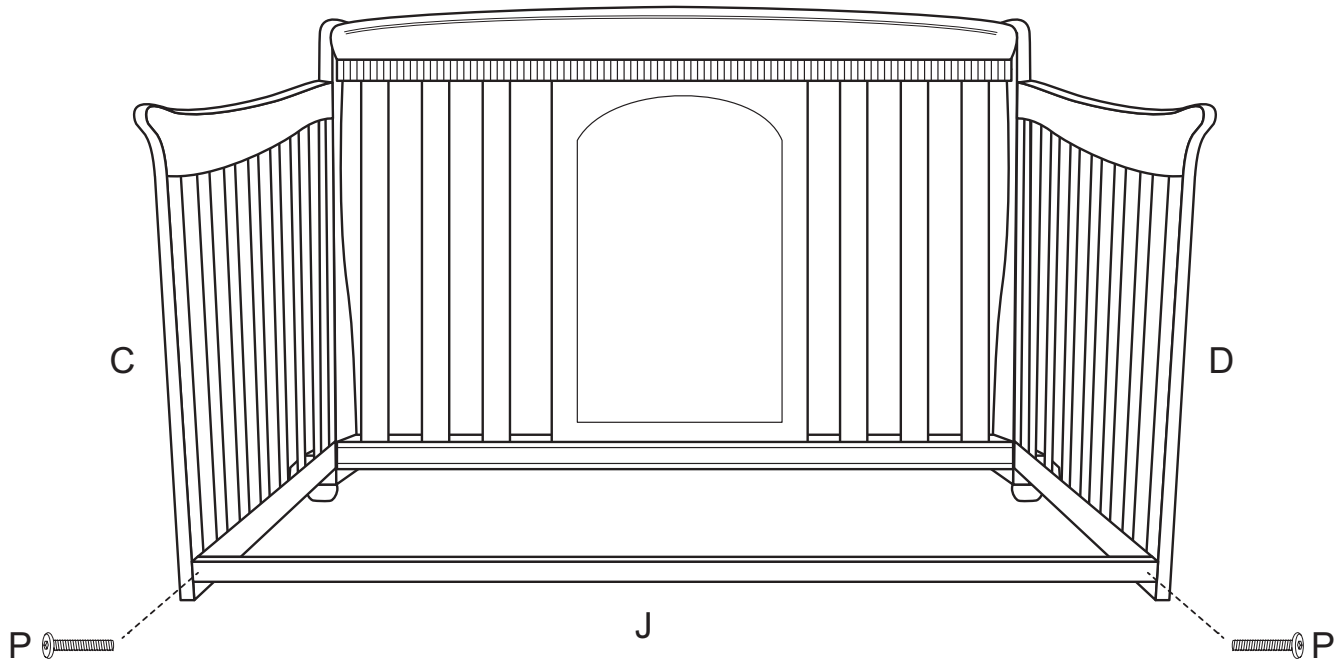

ÉTAPE 8

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez la barre de stabilisation « J » au côté gauche « C » et au côté droit « D » en utilisant 1 boulon « P » pour chaque côté.

STEP 8

- As per above drawing, attach stabilizing bar “J” to the side panels “C” and “D” by using 1 bolt “P on each side. ”

ÉTAPE 9 / STEP 9

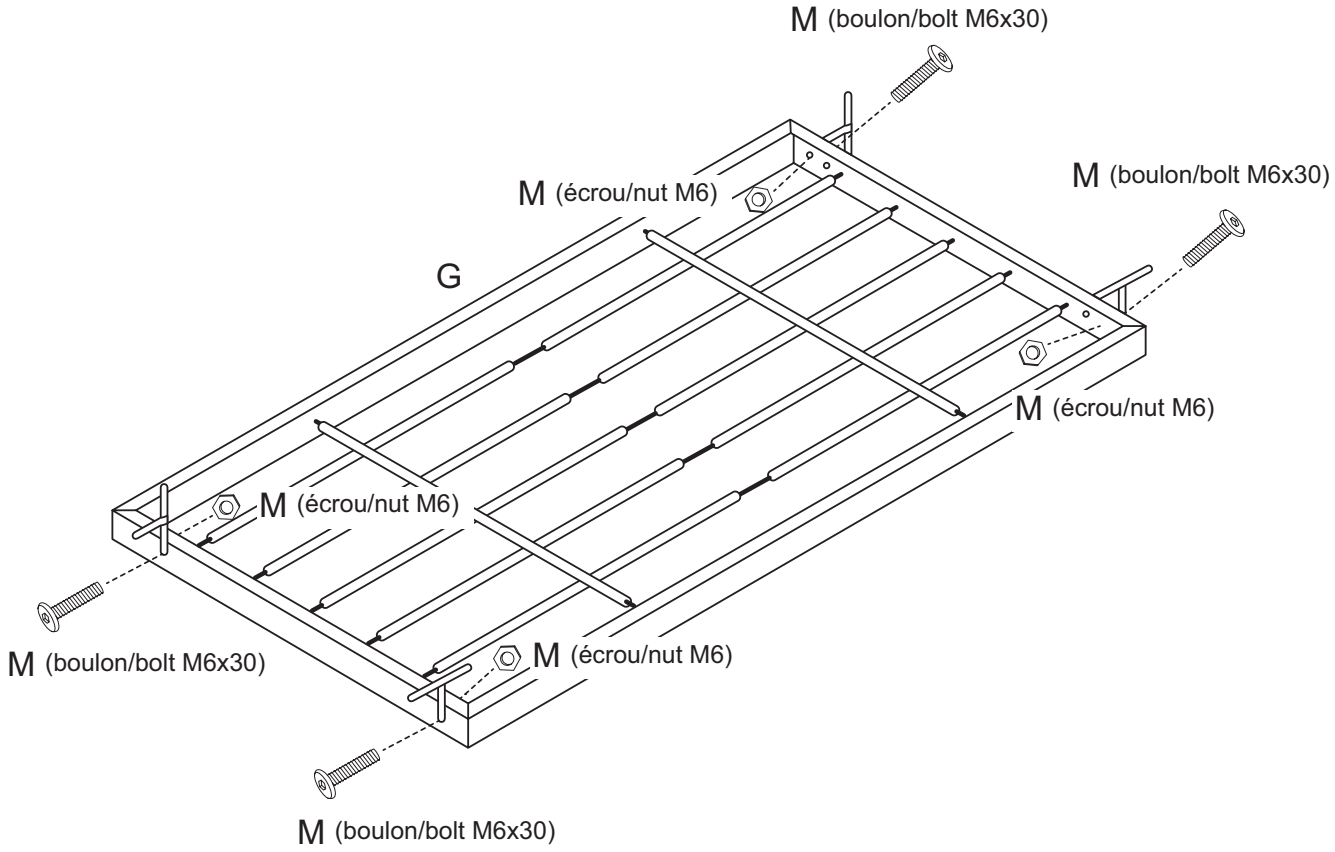

ÉTAPE 9

ASSEMBLAGE DU SUPPORT DU MATELAS

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez les petits bras des fixations pliantes qui se trouvent aux coins du support du matelas au support du matelas « G » en utilisant 1 boulon « M » et 1 écrou « M » à chaque coin.

LE SUPPORT DU MATELAS EST PRÊT
À ÊTRE ATTACHÉ AU LIT DE BÉBÉ.

STEP 9

MATTRESS SUPPORT ASSEMBLY

- As per above drawing, attach short arm of mattress support swivel bracket to mattress support “G” using 1 bolt “M” and 1 nut “M” at each corner.

THE MATTRESS SUPPORT IS NOW READY
TO BE INSTALLED IN THE CRIB.

ÉTAPE 10 / STEP 10

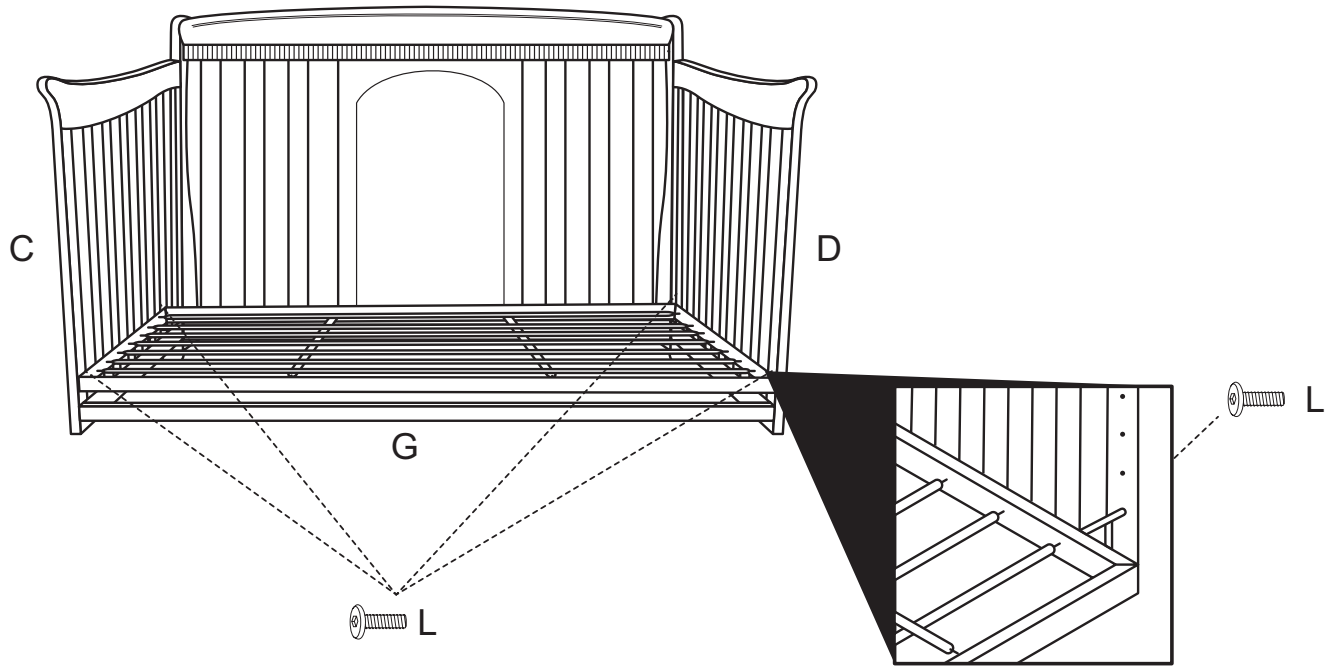

ÉTAPE 10

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez les 4 grands bras des fixations pliantes qui se trouvent aux coins du support du matelas au lit de bébé en utilisant 1 boulon « L » à chaque coin. Le support du matelas doit être installé avec le côté plat vers le haut, les extrémités pointues des ressorts vers le bas. Choisissez la hauteur du support du matelas. Tous les coins doivent être installés à la même hauteur.

STEP 10

- As per above drawing, attach the 4 long arms of the mattress support swivel bracket to the crib frame using 1 bolt “L” at each corner. Ensure that the mattress support is installed flat side up, with the sharp edges of springs facing down. Choose your desired height ; all corners should be at same height.

ÉTAPE 11 / STEP 11

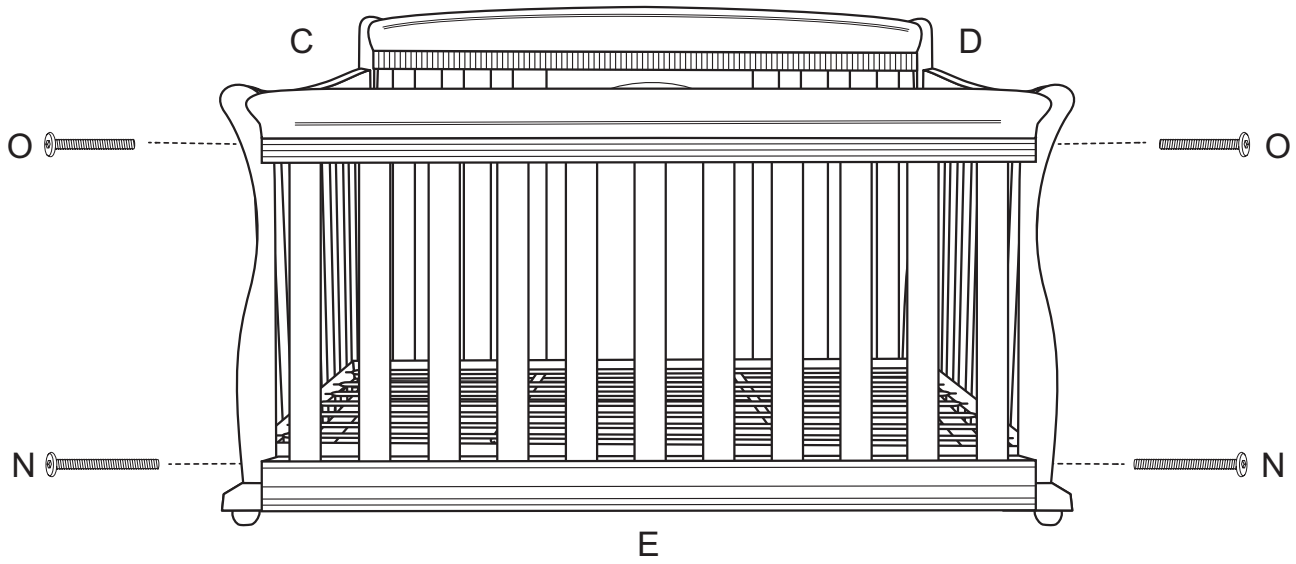

ÉTAPE 11

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez le pied de lit « E » au côté gauche « C » et au côté droit « D » en utilisant 1 boulon « O » et 1 boulon « N » pour chaque côté.

LE LIT DE BÉBÉ EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ.

- Consultez l'étape 12 pour les instructions d'assemblage du lit de transition.
- Consultez l'étape 13 pour les instructions d'assemblage du lit double.

STEP 11

- As per above drawing, attach footboard “E” to the left side panel “C” and the right side panel “D”, using 1 bolt “O” and 1 bolt “N” for each side.

CRIB ASSEMBLY IS NOW COMPLETE.

- Refer to step 12 for toddler bed conversion instructions.
- Refer to step 13 for full size bed conversion instructions.

ÉTAPE 12 / STEP 12

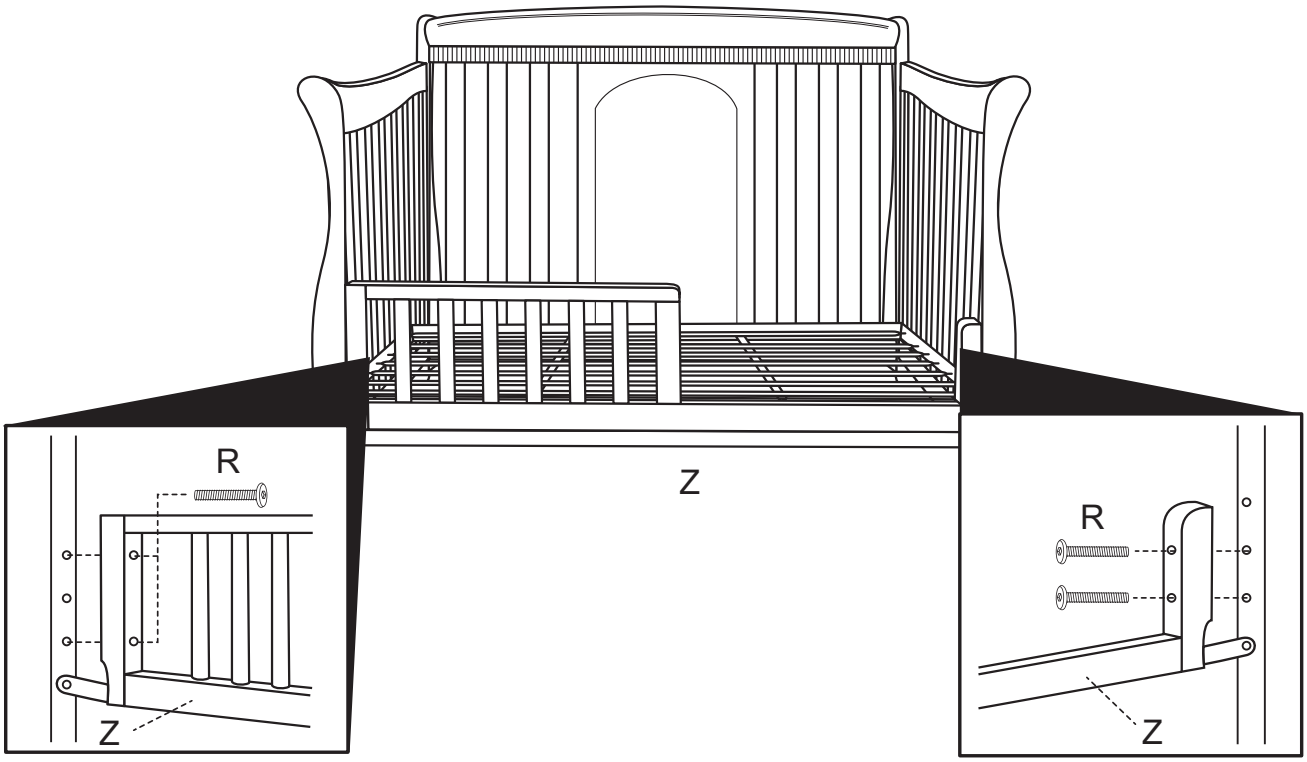

ÉTAPE 12

CONVERSION EN LIT DE TRANSITION

- Dévissez 6 boulons « O » et 2 chevilles de bois « K » du pied de lit « E » (3 boulons et une cheville de bois de chaque côté). Enlevez le pied de lit « E » et la barre supérieure de devant « I ».
- Abaissez le support du matelas « G » au niveau le plus bas.
- Ensuite, conformément au dessin ci-dessus, attachez la barrière de sécurité « Z » au côté gauche « C » et au côté droit « D » en utilisant 2 boulons « R » de chaque côté. La barrière de sécurité peut être installée vers la gauche ou vers la droite.
- Revérifiez tous les boulons pour vous assurer qu'ils sont suffisamment serrés. NE PAS TROP SERRER.

LE LIT DE TRANSITION EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ.

STEP 12

CONVERSION TO TODDLER BED

- Unscrew 6 bolts “O” and 2 wooden dowels “K” from footboard “E” (3 bolts and 1 dowel on each side). Remove footboard “E” and front top rail “I”.
- Move the mattress support “G” to lowest level.
- Then as per above drawing, attach the guardrail “Z” to the left panel “C” and right panel “D” using 2 bolts “R” on each side. The guardrail can be installed facing either to the left or to the right.
- Check to make sure all bolts are fastened securely. DO NOT OVERTIGHTEN.

THE TODDLER BED IS NOW READY FOR USE.

ÉTAPE 13 / STEP 13

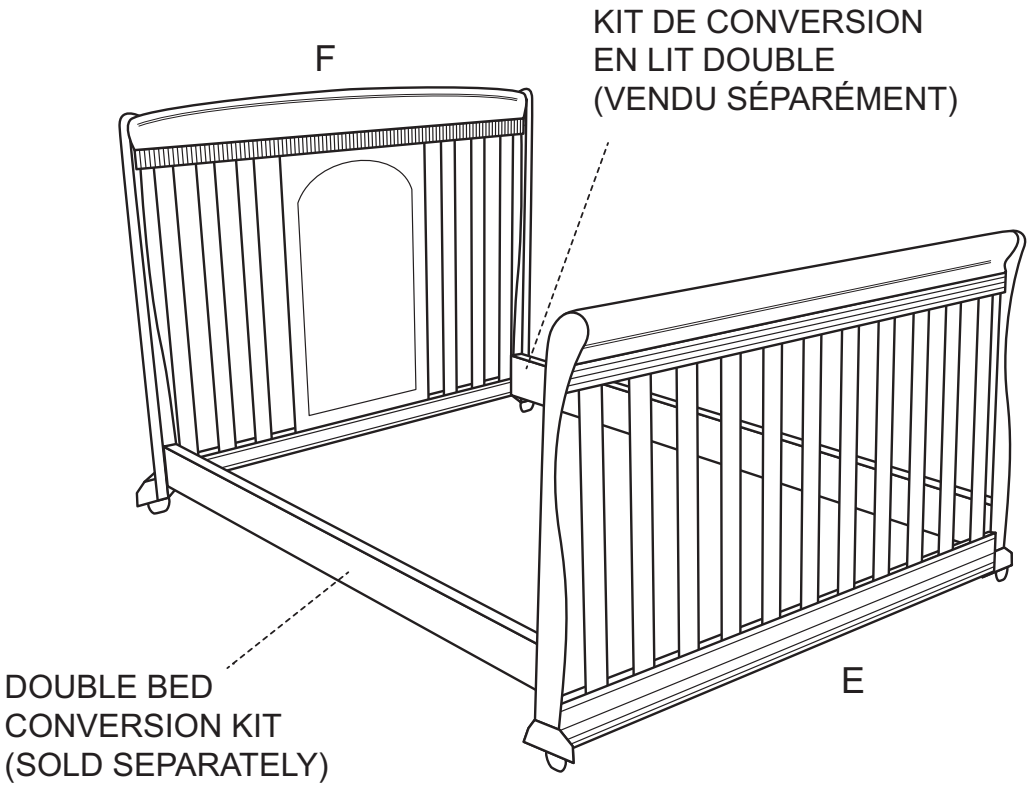

ÉTAPE 13

CONVERSION EN LIT DOUBLE
(KIT DE CONVERSION VENDU SÉPARÉMENT)

- Enlevez le côté gauche « C » et le côté droit « D » en dévissant 4 boulons « O » (2 à l'avant et 2 à l'arrière) et 4 boulons « N » (2 à l'avant et 2 à l'arrière).
- Utilisez les extensions (vendues séparément) pour attacher la tête de lit « F » au pied de lit « E », complétant ainsi le lit double.

STEP 13

CONVERSION TO DOUBLE BED
(DOUBLE BED CONVERSION KIT SOLD SEPARATELY)

- Remove left side “C” and right side “D” by unscrewing 4 bolts “O” (2 at front and 2 at back) and 4 bolts “N” (2 at the front and 2 at the back).
- Use a double bed conversion kit (sold separately) to attach the headboard “F” and the footboard “E”, thus making a double bed.